Uživatelský Manuál

CryptoBox 400-450HD

MediaPlayer

HD Digital Satellite Receiver

NEW

CPU 400MHz | Full HD 1080p | 1xCX 1 x CX SLOT FOR SMARTCARD | 1xCI 1 x SLOT FOR CAM MODULES | Media Player | PVR FOR RECORDING & PLAYBACK | TIMESHIFT FOR AUTOMATIC PAUSE & PLAY | USB2.0 FOR MULTIMEDIA AND MORE... | RS232 FOR ADVANCED USERS | ETHERNET | WiFi SUPPORT WITH RECOMMENDED USB WiFi DONGLE | ECO LOW POWER CONSUMPTION IN STAND BY

Obsah

OBECNÉ INFORMACE 3

Hlavní Vlastnosti 3
Pro Vaší Bezpečnost 4
Balení 7
Obecné Pokyny pro Provoz 7
Dálkový ovladač 8
Zadní Panel 9

INSTALACE 9

Připojení k TV & VCR pomocí SCART 9
Připojení k TV & VCR pomocí RCA 10
Připojení k digitálnímu zesilovači 10

INFORMACE o MENU 11

hlavní Menu 11
1. editace programu 12
1.1 Seznam TV programu 12
1.2 Seznam Rádio Programu 15
1.3 Vymazat vše 15
2. instalace 15
2.1 Zapojení Antény 15
2.2 Seznam Satelitů 16
2.3 Nastavení Antény 17
2.4 Vyhledávání Jednoho Satelitu 19
2.5 Vyhledávání více satelitů 19
2.6 Seznam Transpondér 20
3. Systémové nastavení 21
3.1 Jazyk 21
3.2 TV Systém 21
3.3 Nastavení Obrazu 22
3.4 Nastavení lokálního času 22
3.5 nastavení časovače 22
3.6 Rodičovská Ochrana 23
3.7 Nastvenie OSD 23
3.8 Oblíbené 24
3.9 Jiné 24

Obsah

4. nástroje 24
4.1 Informace 24
4.2 Tovární Nastavení 24
4.3 Aktualizace přes RS232 25
4.4 Common Interface 25
4.5 Conditional Access 25
4.6 Aktualizace přes USB 26
4.7 Přehrávač médií 27
4.8 Odpojení USB Zařízení 29
4.9 Nastavení Místní Sítě 29
4.10 Aktualizace přes Síť 29
4.11 Předpověď počasí 29
4.12 Čtečka RSS 29
5. hry 30
6. nahrávání 30
6.1 Informace o Paměti 30
6.2 Nastavení PVR 29
7. Klávesové Zkratky 29
7.1 Info 29
7.2 EPG 29
7.3 Find 30
7.4 Číselné Tlačítka 30
7.5 TV / Radio 30
7.6 Nahoru / Dolů 30
7.7 Vlevo / Vpravo 30
7.8 Mute 31
7.9 Pause 31
7.10 OK 31
7.11 Audio 31
7.12 Recall 31
7.13 Fav 31
7.14 Teletext 31

Řešení Problémů 32

Obecné informace

Digitální satelitní přijímač je praktické zařízení, které Vám umožní sledovat velké množství rozmanitých programů, vysílaných prostřednictvím satelitu. Tento uživatelský manuál pokrývá instalaci přijímače DSR a veškeré nezbytné kroky pro zvládnutájeho funkcá Zároveň jsou v něm detailně popsány funkce specifické pouze pro tento přijímač DSR, které Vám umožnájeho plnohodnotné využitá

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou podléhat změně. Z důvodu neustálého pokroku v technologiích si vyhrazujeme právo na změnu designu nebo konstrukce bez předchozího upozornění.

Hlavné vlastnosti

- MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
- Automatická konverze PAL / NTSC
- Paměť až na 4000 TV a Rádio programů
- Až 8 různých skupin oblíbených programů
- OSD menu s vícejazyčnou podporou
- Elektronická Programová Průvodce (EPG) až na 7 dní
- Podpora funkce PIG (Picture in Graphics)
- Barevné menu OSD s podporou True Color
- CI plus, založené na CI + Specs
- Různé funkce pro editaci programů (přidat mezi oblíbené, přesunout, zamknout, přejmenovat a třídit)
- rodičovská ochrana
- Uživatelsky přívětivé menu
- Aktualizace softwaru přes RS232, USB a přes druhý přijímač
- Až 8 časovačů, automatické přepnutí na příslušný kanál
- Podpora titulků - DVB EN300743 a EBU
- Teletext - DVB ETS300472 by VBI a OSD
- Automatické uložení posledního programu
- Možnost seřadit programy v seznamu abecedně AZ, náhodně, podle oblíbených, uzamčenách, podle satelitu
- Podpora systémů FAT16/FAT32/FAT12
- Podpora souborů ve formátu JPEG / BMP
- 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i / p
- Nahrávání s podporou funkce Time Shift
- hry

Pro Vaši Bezpečnost

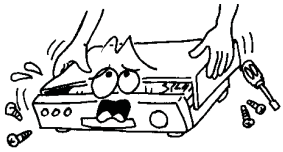

- Neotvírejte kryt přístroje! Nebezpečáárazu elektrickám proudem. Opravy přenechejte na autorizovaný servis.

- Přístroj umístěte mimo váz, umyvadel a pod. Možnost elektrického zkratu při styku s vodou!

- Nevystavujte přijímač přímému slunečnámu záření. Neumisťujte jej v blízkosti zdroje tepla!

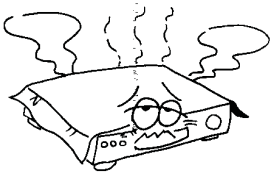

- Nezakrývejte ventilačná otvory na přijímači, zajistěte dostatečné větrání.

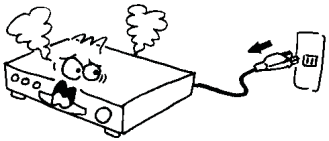

- V případě abnormální činnosti, ihned odpojte napájenápřístroje!

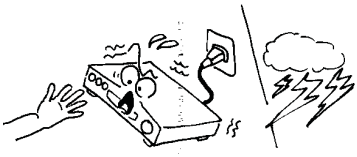

- Nedotýkejte se přijímače během bouřky, možnost úrazu v důsledku elektrického zkratu!

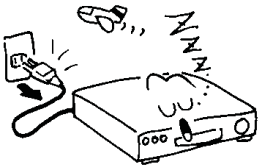

- Odpojte přijímač od napájenávždy, když ho nebudete používat delšádobu.

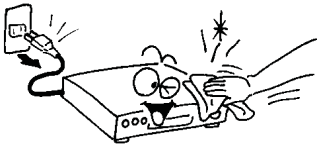

- Před čištěním přijímače se ujistěte, že je přístroj vypnut a odpojen od napájení. Kryt přístroje očistěte tkaninou navlhčenou roztokem vody a mýdla a následně ho osušte suchým hadrem.

Obecné informace

Důležité Bezpečnostní instrukce

1. Pozorně si přečtěte tyto instrukce - Před zahájením používání přijímače si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
2. Uchovejte instrukce - Všechny bezpečnostní a provozní pokyny si uložte pro použití v budoucnu.
3. Všímejte si upozornění - Striktně dodržujte všechny upozornění a varování.
4. Řiďte se instrukcemi - Během provozu se řiďte instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody - Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody nebo vlhkosti, např.. ve vlhkých sklepích, u bazénů a pod.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte ventilační otvory na krytu přístroje. Přístroj nainstalujte v souladu s instrukcemi od výrobce.
8. Neumisťujte přístroj v blízkosti zdroje tepla jako jsou radiátory nebo trubky, a ani při jiných zařízeních produkujících tepla (např. zesilovače).
9. Pokud nepasuje elektrická zástrčka přijímače do vaší zásuvky, obraťte se na odborníka na elektrické rozvody pro výměnu zastaralé zásuvky.
10. Zabraňte, aby se po přívodním napájecím kabelu nešlapalo, aby na něm nebyly umístěny žádné předměty a aby nebyl příliš zprohýbaný.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství doporučené výrobcem.
12. Používejte pouze podstavce, stolky nebo skříňky specifikované výrobcem. Při uložení nebo vyjímání přístroje do / ze stolku dávejte pozor na jeho převrhnutí.
13. Během bouřky nebo pokud nebudete přístroj používat delší dobu, odpojte jej od elektrické zásuvky.
14. Jakékoliv opravy přenechte na autorizovaný servis. Přístroj je nutné dát zkontrolovat pokaždé, pokud došlo k jakémukoliv poškození (ik poškození napájecího kabelu), pokud se do přístroje dostala voda nebo nějaký předmět, pokud byl přístroj vystaven vlhku nebo dešti, pokud nepracuje normálně nebo pokud spadl.
15. VAROVÁNÍ: Při neoprávněném nebo neodborném zásahu do přístroje hrozí vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakýkoliv servisní zásah je oprávněn provést pouze autorizovaný servisní pracovník.
16. Ujistěte se, že ventilační otvory na krytu přijímače nejsou zablokovány žádnými předměty, jako jsou např.. noviny, ubrusy, záclony a pod.
17. UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění úrazu elektrickým proudem v žádném případě nevystavujte přístroj dešti, vlhkosti, padající nebo stříkající vodě. Na přístroji nesmí být umístěny žádné předměty naplněné vodou, jako jsou např.. vázy.
18. UPOZORNĚNÍ: Místa nebo koncovky označené symbolem ϟ mohou být pod elektrickým proudem. Externí připojení k takovým místům může provést pouze kvalifikovaná osoba nebo

musí být použita již vyrobena odpovídající kabeláž.
19. VAROVÁNÍ: Pokud jsou baterie vloženy nesprávně, může dojít k výbuchu. Při výměně baterií používejte výhradně baterie stejného typu.

20. UPOZORNĚNÍ: Baterie a ani prostor pro vložení baterií nesmí být vystaveny intenzivnímu teplu, jako je slunečnázáření, oheň a pod.

21. UPOZORNĚNÍ: Napájecí elektrická zásuvka je využita jako způsob odpojení přístroje. Z tohoto důvodu zajistěte během provozu přístup k napájecí zásuvce.

22. Toto zařízení je konstruováno z dvojitou izolací a je klasifikováno ve třídě 2 (Class II). Je navrženo tak, že nevyžaduje žádné další bezpečnostnáuzemnění.

23. Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku indikuje, že uvnitř přístroje se nacházejí nezaizolované části pod elektrickám napětím.
- Upozornění: Vyvarujte se otevírání krytu přístroje - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pod krytem nejsou žádné části, určené pro kontakt s uživatelem. Jakoukoliv opravu přenechejte autorizovanému servisu.
- Symbol vykřičníku v rovnostranném trojáhelníku upozorňuje na obzvláště důležitou provozní instrukci v manuálu k zařízení.

24. Nevyhazujte přístroj ani jeho součásti do běžného domácího odpadu. Pro zabránění poškození životního prostředí i zdraví lidí, musí být tento produkt správně recyklovaný. V případě, že přístroj již nebudete potřebovat nebo používat, odevzdejte ho na skládku elektrického odpadu nebo prodejci, který je povinen zajistit jeho správnou recyklaci.

Obecné informace

Balení

- Dálkový ovladač
- Baterie
- Uživatelský Manuál

Všeobecná Informace k provozu

- Pomocí tohoto manuálu zjistíte, že každodenní používání přijímače je založeno na sérii uživatelsky přívětivých menu na obrazovce. Tyto menu Vám pomohou dostat z vašeho přijímače maximum užitku, přičemž Vás provedou instalacá přijímače, organizacáa sledováním programů a množstvím dalších funkcí.

- Všechny funkce přijímače jsou dostupné přes tlačítka na dálkovém ovladači, vybrané funkce jsou dostupné i pomocítlačítek na předním panelu.

- Přijímač se velmi jednoduše ovládá a je připraven pro další vylepšení do budoucna.

- Vemte na vědomí, že nový software může změnit některé funkce vašeho přijímače.

- V případě nejasností nebo problémů s provozem vašeho přijímače zkontrolujte příslušnou část tohoto manuálu včetně části "Řešení Problému", nebo kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Obecné informace

Dálkový ovladač

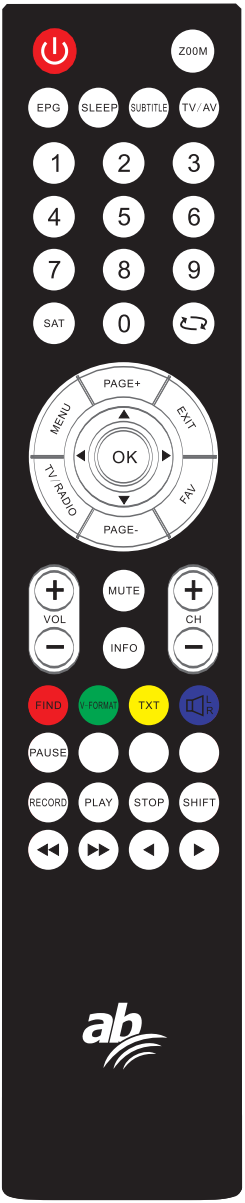

Tlačítko	Funkce
⏻	Zapína / vypína přijímač
MUTE	Vypína zvuk při sledovaní pořadu
0~9	Přímé zadání čísla programu nebo zadání číselné hodnoty v menu
TV/RADIO	Přepína mezi režimy TV a Rádio
↩	Přepína na posledně sledovaný program
FAV	Zobrazí seznam skupin oblíbených programů
SHIFT	Zapne funkci Timeshift
FIND	Zobrazí okno „Find“ (Nájít)
INFO	Zobrazí informace o aktuálním pořadu
MENU	Vstup do menu přijímače
Page+,Page-	Přepne na další / předchozí stránku v menu alebo v seznamu
OK	Provede vybranou položku v menu nebo potvrdí zadanou hodnotu
▲▼	Během sledování přepíná programy, v menu přesun na vyšší nebo nižší položku
◀ ▶	Během sledování upravuje hlasitost v menu přesun vlevo / vpravo
EXIT	Návrat na předchozí menu nebo ukončení hlavního menu
EPG	Spustí EPG
L/R	Zobrazí okno „Audio“
V-FORMAT	Změní HD Formát
TXT	Přepne do režimu Teletext
SLEEP	Aktivuje mód „Sleep“ (automatické vypnutí)
SUBTITLE	Zobrazí titulky resp. menu titulků
RECORD	Spustí nahrávání aktuálního pořadu
PLAY ,STOP	Spustí a zastaví přehrávání
◀◀ ▶▶	Rychlý posun vpřed/vzad
◀ ▶	Spomalené přehrávání
TV/AV	Přepína medzi TV a AV
SAT	Zobrazí seznam satelitů
VOL+ VOL-	Zvýši resp. zníži hlasitost
CH+ CH-	Přepne na další resp. předchozí program

- Obrázek je pouze ilustračná ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Zadní Panel

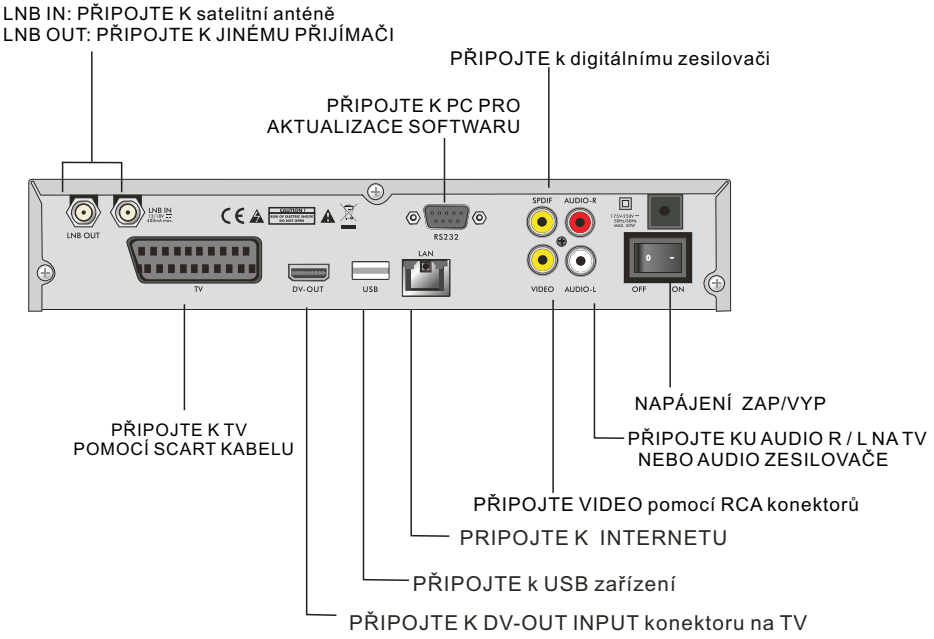

Připojení k TV pomocí SCART

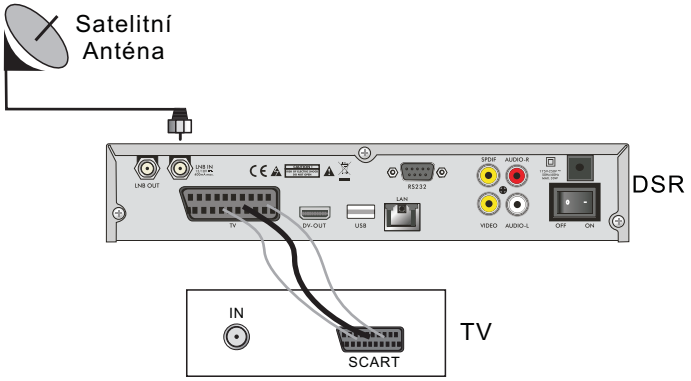

- Obrázky jsou pouze ilustračná ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Připojení k TV pomocí RCA

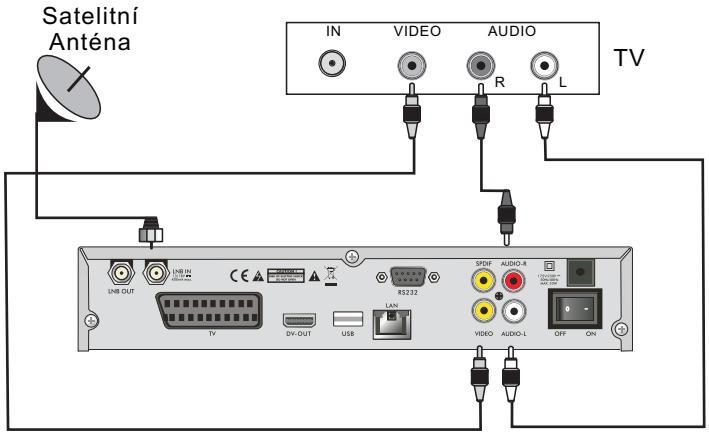

Připojení k digitálnímu zesilovači

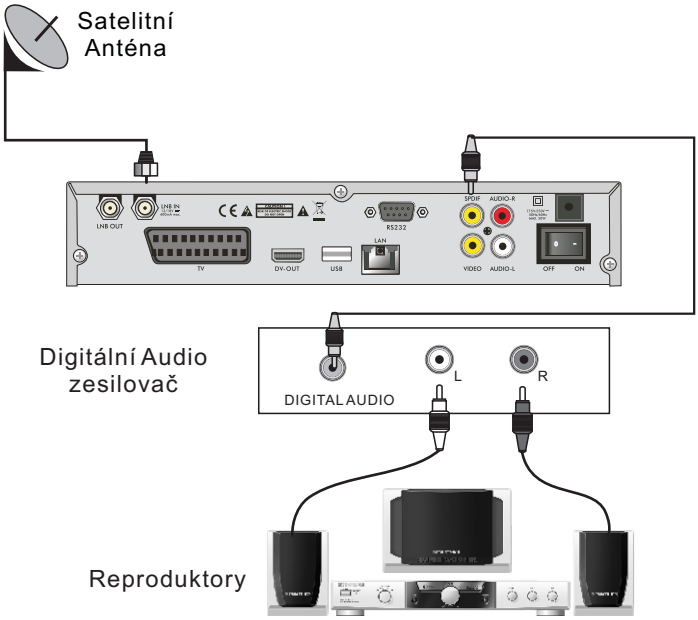

- Obrázek je pouze ilustračná ve skutečnosti se objekt může v detailech lišit.

Informace o Menu

Hlavní Menu

- Ujistěte se, že přijímač je správně nainstalován a popripájaný pomocí odpovídajících kabelů. Pokud zapnete přijímač poprvé, na obrazovce se automaticky zobrazíokno Hlavního menu.
  Pokud chcete vstoupit do menu přijímače během běžného provozu, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.

- Hlavní menu se skládá z těchto 5 základních podmenu:

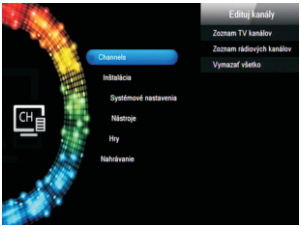

  - **Editace Programů (Edit Channel)**
  - **Instalace (Installation)**
  - **Systémové Nastavení (System Setup)**
  - **Doplňky (Tools)**
  - **Nahrávání (REC)**

- Tlačítko OK slouží k potvrzení výběru během instalace, tlačítkem LIST zobrazíte seznam dostupných možností, pokud při příslušné volbě jsou značky 34. Číselné hodnoty lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

  Tlačítky PR +, PR- se pohybujete v menu nahoru resp. dolů po řádcích. Pomocí tlačítek ◅ ▻ přepínáte z hlavního menu na příslušné podmenu a pohybujete se z levé strany menu na pravou a naopak.

  Chcete-li ukončit menu, stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT na dálkovém ovladači.

Informace o Menu

- Pokud není dostupný žádný program, není možné opustit Hlavní menu pomocí tlačítek MENU nebo EXIT. Systém zobrazázprávu "Žádné programy" a obrazovka zešedne.

Pod-menu	Zešedne, pokud není dostupný žádný program
Editace Programů (Edit Channel)	Seznam TV Programů Seznam Rádio Programů Vymazat všechny Programy
Instalace (Installation)	Jazyk TV Systém Místní čas Nastavení časovačů Rodičovský zámek Nastavení OSD Nastavení displeje Oblíbené Další nastavení
Systémová Nastavení (System Setup)	Jazyk TV Systém Místní čas Nastavení časovačů Rodičovská ochrana Nastavení OSD oblíbené Nastavení displeje
Nástroje (Tools)	Informace Tovární Nastavení Aktualizace přes USB Aktualizace přes RS232 Přehrávač médií Podmíněný Přístup (CA) Odpojit USB Zařízení Společné Rozhraní (CI) Nastavení Místní Sítě Aktualizace přes Síť Předpověď počasí RSS Čtečka
Hry (Game)	Othello Sudoku
Nahrávání (REC)	Informace Nastavení

1. Editace Programů

1. Stiskněte tlačítko OK nebo. Zobrazá se dialogové okno "Zadejte Heslo". Menu se zobrazíaž po zadáná správného přístupového hesla. Heslo je přednastaveno na "0000".
2. Stiskněte tlačítka PR +, PR-pro pohyb kurzorem nahoru a dolů.
3. Stiskněte tlačítko EXIT nebo pro přepnutí do levého menu.

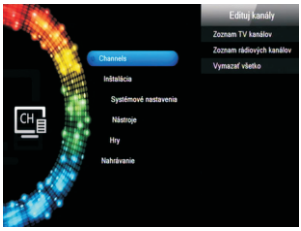

1.1 Seznam TV Programů

1. Stiskněte pro výběr satelitu.
2. Stiskněte PR +, PR-pro výběr programu, který chcete sledovat a stiskněte tlačítko OK pro zobrazená vybraného programu v malém okně na obrazovce. Pohybem kurzoru nahoru a dolů vybíráte program, zobrazovaný v malém okně.

3. Stiskněte tlačítko FAV pro aktivaci okna FAV (Oblíbené programy). Vyberte program a stiskněte OK. Zobrazí se okno se seznamem všech skupin oblíbených programů. Vyberte skupinu, do které chcete vybraný program přidat a stiskněte tlačítko OK. Vpravo vedle názvu programu v seznamu se zobrazí značka. Stiskněte tlačítko FAV znovu pro ukončenímenu Oblíbenách programů.

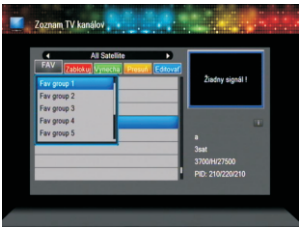

4. Stiskněte červené funkční tlačítko pro aktivaci okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stiskněte OK pro označenátohoto programu značkou zámku. Program můžete odblokovat opětovným stisknutím tlačítka OK.
Stiskněte červené tlačítko znovu pro ukončená menu Blokovánáprogramů.

5. Stiskněte zelené funkční tlačítko pro aktivaci okna "ZABLOKUJ". Vyberte program a stiskněte OK pro označená tohoto programu. Program můžete odblokovat opětovným stisknutím tlačítka OK.
Stiskněte zelené tlačítko znovu pro ukončenámenu Blokovánáprogramů.

6. Stiskněte žluté funkčnítlačítko pro aktivaci okna "Přesun". Vyberte program a stiskněte OK pro označená tohoto programu. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte v seznamu pozici, kam chcete vybraná program přesunout a stiskněte tlačítko OK pro potvrzená
Stiskněte žluté tlačítko znovu pro ukončená menu přesouvání programů.

7. Stiskněte modré funkční tlačítko pro aktivaci okna "Edituj programy".

i. Třídit (červené funkční tlačítko)

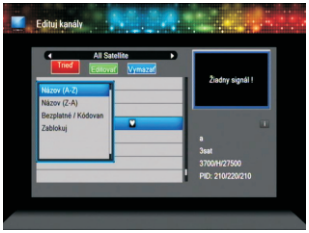

Stiskněte červené tlačítko pro otevření okna pro třídění programů:

Název (AZ): Programy budou v seznamu seřazeny abecedně od A po Z, přičemž znak $ bude opomíjena, čísla jsou vpředu, pak velká písmena a nakonec malá písmena.

Název (ZA): Programy budou seřazeny v opačném pořadí než Název (AZ).

Bezplatné / Kódované: Na prvních místech budou seřazeny volné (nekódované) programy, až pak budou seřazeny kódované programy.

Zablokované: Všechny zablokované programy budou seřazeny na konci seznamu.

ii. Editovat (zelené funkční tlačítko)

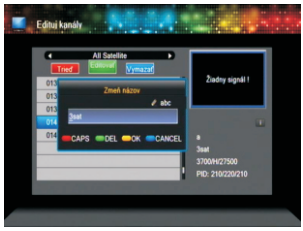

Stiskněte zelené tlačítko pro aktivaci okna "Editovat". Vyberte v seznamu program a stiskněte tlačítko OK pro zobrazená dialogového okna Změnit název ". V tomto okně pomocí červeného tlačítka přepínáte mezi velkými a malými písmeny, zeleným tlačítkem vymažete znak na pozici kurzoru, tlačítky posouváte kurzor vlevo a vpravo; pomocá číselnách tlačítek (0-9) zadáváte znaky (viz. tabulka níže). Stiskněte žluté tlačítko pro uložená nového názvu a opuštění menu nebo modré tlačítko pro opuštění menu bez uložení nového názvu do paměti.

Číselné tlačitko	Znak po opakovaném stisknutí číselného tlačítka
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[space]_-0

Pokud je název prázdný, po stisknutí žlutého tlačítka se zobrazá okno s nápisem "Název". Stiskněte tlačítko OK pro ukončenáokna.

iii. Vymazat (modré funkční tlačítko)

Stiskněte modré tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Vymazat". Vyberte program, určená k vymazáná a stiskněte OK. Vedle vybraného programu se zobrazí příslušná značka. Značku můžete odstranit opětovným stisknutím tlačítka OK.

Stiskněte tlačítko EXIT, zobrazáse dialogové okno "Opravdu chcete uložitá (Are you sure to saveá)". Vyberte "Ano" a stiskněte OK pro vymazání vybraného programu, nebo "Ne" pro ukončená menu bez uložená

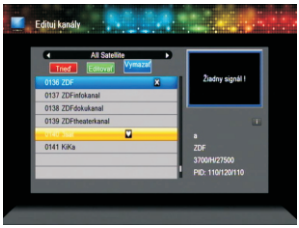

1.2 Seznam Rádio Programů

Pro seznam rádiových programů platí stejné operace jak jsou popsány v části 1.1 Seznam V Programů, v této části nejsou zvlášť popisované.

1.3 Vymazat všechno

Vyberte kurzorem položku "Vymazat Vše" a stiskněte OK. Zobrazí se dialogové okno s varováním Pozor! Opravdu chcete vymazat všechny programy? ". Vyberte" Ano (Yes) "a stiskněte OK pro vymazání všech programů, nebo" Ne (No) "pro ukončenámenu bez uložená

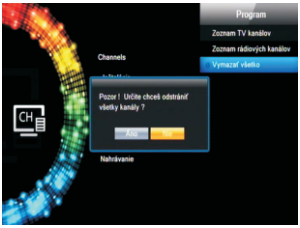

2. Instalace

1. Stiskněte tlačítko OK nebo Zobrazáse dialogové okno "Zadejte Heslo". Menu se zobrazá až po zadáná správného přístupového hesla. Heslo je přednastaveno na "0000".
2. Stiskněte tlačítka PR +, PR-pro pohyb kurzorem nahoru a dolů.
3. Stiskněte tlačítko EXIT nebo pro přepnutí do levého menu.

2.1 Připojení Antény

1. Typ Připojení: Pomocí tlačítek vyberte mezi: Jeden (Single), Dual (Stejné - Same) a Dual (Různé - Different).
2. LNB 1, LNB 2: Pomocí nastavte pro příslušný konvertor: Pevná anténa nebo Motorizované anténa).

2.2 Seznam Satelitů

1. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte satelit ze seznamu. Váběr potvrďte tlačítkem OK, vybraná satelit se označá Opětovným stisknutím tlačítka OK zrušíe jeho označená

2. Pokud nená v seznamu žádná satelit, červené a modré funkčnátlačítka jsou neplatné

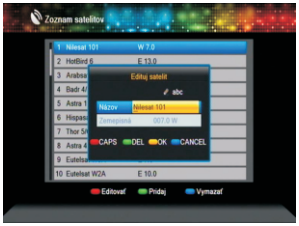

3. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazená okna "Editovat Satelit". Pomocá tlačítek PR +, PR- pohybujete kurzorem nahoru a dolů.

Název: Pomocí číselnách tlačítek můžete změnit název satelitu - viz. část "Editace programů".

Zeměpisná délka (Longitude): Pomocí tlačítek můžete přepínat mezi východní (east) a západní (west) délkou. Po stisknutí OK upravte pomocí číselnách tlačítek zeměpisnou délku. Stiskněte EXIT nebo PR +, PR-pro ukončenáeditačního menu. Zeměpisnou délku je možné zadat v rozsahu od 1 do 180 stupňů. Po zadání čísla mimo tento rozsah, systém po stisknutážlutého tlačítka zobrazázprávu "Mimo rozsah".

Stiskněte žluté tlačítko pro uloženánastavenáa ukončenámenu nebo modré tlačítko pro ukončenámenu bez uložená

4. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazená okna "Přidat Satelit". Operace v tomto menu jsou stejné jako pro menu "Editovat Satelit" - viz část váše ..

5. Stiskněte modré tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Určitě vymazat?". Vyberte "Ano" a stiskněte OK pro vymazání vybraného satelitu nebo "Ne" pro zrušení vymazání.

2.3 Nastavení Antény

Část A*: *Pevná anténa

Předpokládejme, že jste v menu "Připojení Antény" nastavili "Pevná Anténa":

1 Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2. Satelit: V této položce jsou zobrazovány všechny satelity vybrané ze seznamu.

Tlačítky postupně nastavíte jednotlivé satelity, nebo stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna se seznamem satelitů. Vyberte požadovaný satelit a potvrďte tlačítkem OK.

3. LNB frekvenci., Transpondér, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, 22K, Polarizace: Parametry nastavte stejným způsobem, jak je uvedeno výše.

Část B: Motorizovaná anténa

Předpokládejme, že jste v menu "Připojení Antény" nastavili motorizovanou anténu.

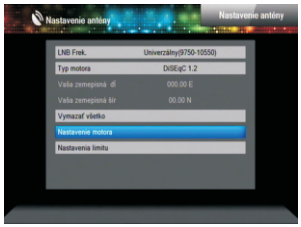

1. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

2. Typ LNB: Vyberte odpovídající typ LNB.

3. Typ Motoru: vyberte mezi DiSEqC1.2 a USALS. Pokud vyberete DiSEqC1.2, následující položky "Vaše zem. délka "a" Vaše zem. šířka "budou neaktivní - zešednou.

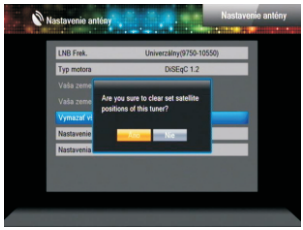

4. Vymazat Vše: Vyberte tuto položku a stiskněte OK. Zobrazí se dialogové okno "Opravdu chcete vymazat nastavené pozice satelitů? (Are you sure to clear set satellite position of this tuner?) ". Vyberte" Ano "a stiskněte OK pro vymazání parametrů aktuálního tuneru.

5. Nastavení Motoru: Vyberte položku a stiskněte tlačítko OK pro zobrazenámenu nastavená

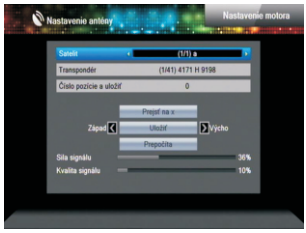

Satelit: Opakovaným stisknutím vyberte příslušný satelit, nebo stiskněte tlačítko OK pro zobrazená okna se seznamem satelitů. Vyberte požadovaný satelit a potvrďte tlačítkem OK.

Transpondér: Vyberte stejně jako je popsáno výše.

Číslo Pozice, & Uložit: Rozsah je od 0 do 63. "0" znamená původní pozici. Hodnoty pro jednotlivé pozice satelitů si můžete zjistit při natáčení antény.
Přejít na X (Go to X): Stiskněte OK pro zobrazení seznamu z něhož vyberte příslušnou pozici (odkaz nebo 1do 63).
Západ <Uložiť> Východ: Stiskněte pro natočení antény na západ, stisknutím tlačítka natočíte anténu na východ. Stiskněte OK, zobrazí se dialogové okno "Opravdu změnit pozici tohoto satelitu?". Vyberte "Ano" pro uložení nové pozice nebo "Ne" pro zrušení operace.
Přepočítat: Stiskněte OK pro zobrazení dialogového okna "Opravdu změnit pozici tohoto satelitu?". Vyberte "Ano" pro přepočítání nové pozice.

5. Nastavení Limitu: Stiskněte OK pro zobrazení okna Nastavení limitů.
Nastavení Limitů: Tlačítky vyberte: Limit vypnutá, VáchodnáLimit, ZápadnáLimit.
Nastavená Limitu: Nastavte kurzor na položku "NastavenáLimitu". pomocítlačítek upravte limit západně nebo východně.
Výchozí poloha: Vyberte položku a stiskněte OK pro natočená antény na váchozá pozici. Pokud je nastaveno "Vypnutálimitů", toto tlačítko je šedé.

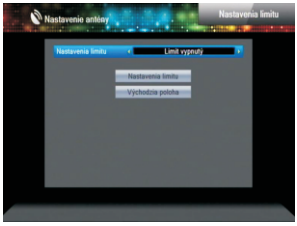

6. Pokud nastavíte typ motoru USALS, položka "Vymazat vše" bude šedá.
Vaše zem. délka, Vaše zem. šířka: Tlačítky na příslušné položce přepínáte mezi Západ a Východ, resp. Sever a Jih. Stiskněte tlačítko OK pro vstup do editačního módu. Pomocí číselnách tlačítek zadejte hodnoty vašázeměpisné šířky a délky. Stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro opuštění menu.
Rozsah hodnot pro zem. délku je od 0 do 180, pro zem. šířku je rozsah platných hodnot od 0 do 90. Při překročená platnách hodnot systém zobrazá dialogové okno "Mimo Rozsahu". Tlačítkem OK můžete zavřít toto okno.

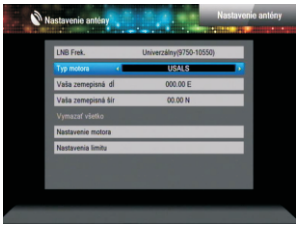

7. Nastavení Motoru: Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení motoru.
Satelit, Transpondér: Tlačítky vyberte satelit nebo transpondér, nebo stiskněte OK pro výběr ze seznamu.

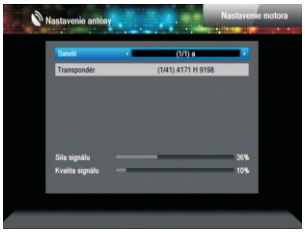

2.4 Prohledat jeden Satelit

1. Satelit: Tlačítky vyberte satelit nebo stiskněte OK pro výběr ze seznamu. Vyberte požadovaný satelit. Výběr potvrďte tlačítkem OK.
2. Jen nekódované: Pomocítlačítek vyberte "Ano" nebo "Ne".
3. Hledat programy: Pomocítlačítek vyberte typ programů: TV + Rádio, TV nebo Rádio.

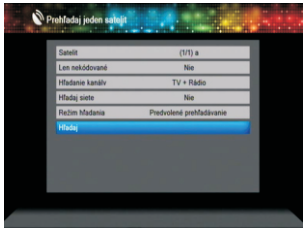

4. Síťové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". Pokud je Režim vyhledávání nastaven na "Automatické", tato položka je neaktivní.
5. Režim vyhledávání: Pomocí tlačítek nastavte na "Automatické vyhledávaná" nebo "Váchozá vyhledávaná" (vyhledávána na předvolených frekvencích).
6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.
7. Vyhledat: Nastavte kurzor na toto tlačítko a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

2.5 Vyhledávání více satelitů

Pomocí tohoto menu můžete procházet najednou několik satelitů.
1. Satelit: Ve spodní části jsou zobrazeny všechny vybrané satelity. Pomocítlačítek můžete mezi nimi přepínat.
2. Jen nekódované: Pomocí tlačítek vyberte "Ano" nebo "Ne".
3. Hledat programy: Pomocítlačítek vyberte typ programů: TV + Rádio, TV nebo Rádio.

4. Síťové vyhledávání: Vyberte mezi "Ano" a "Ne". Pokud je Režim vyhledávání nastaven na "Automatické", tato položka je neaktivní.
5. Režim vyhledávání: Pomocí tlačítek nastavte na "Automatické vyhledávání" nebo "Váchozá vyhledávání" (vyhledáváná na předvolených frekvencích).
6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.

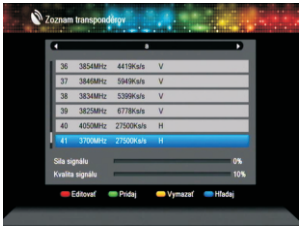

2.6 Seznam Transpondérů

1. Tlačítky PR +, PR-vyberte satelit.

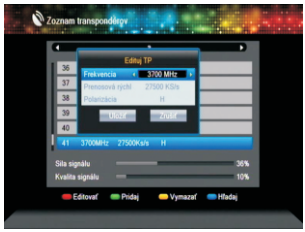

2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Edituj TP".
Frekvence, Přenosová rychlost: Tlačítky můžete upravit parametry po krocích, nebo použijte číselné tlačítka (0-9) pro přímé zadání hodnoty příslušného parametru. Rozsah pro zadání frekvence je od 3000 do 13500, rozsah hodnot pro přenosovou rychlost je od 1000 do 45000. Pokud zadáte hodnotu mimo tento rozsah, parametr se vrátí na původní hodnotu.
Polarizace: Tlačítky přepínáte mezi vertikální a horizontální polarizací.

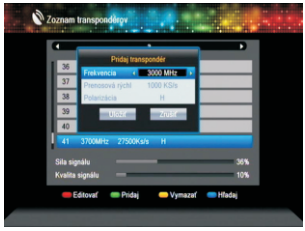

3. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Přidej transpondér". Všechny operace v tomto okně jsou stejné jako pro okno "Edituj transpondér" - viz výše.

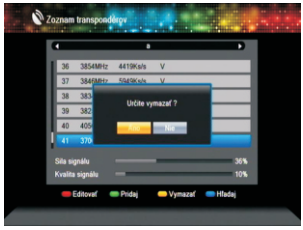

4. Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Určitě vymazat?". Vyberte "Ano" a stiskněte OK pro vymazání vybraného transpondéru, nebo stiskněte tlačítko EXIT pro zrušenáoperace.

5. Stiskněte modré tlačítko pro zobrazená dialogového okna "Prohledej transpondér".
Jen nekódované, Hledat programy, Síťové vyhledávání: Pomocí tlačítek upravte příslušné nastavení. Přesuňte kurzor na tlačítko OK a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

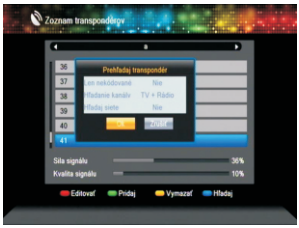

3. Systémová Nastavení

1. Stiskněte OK nebo pro přesun kurzoru na pravou stranu menu.
2. Pomocí tlačítek PR +, PR-přesouváte kurzor nahoru nebo dolů.
3. Stiskněte EXIT nebo pro přesun kurzoru na levou stranu menu.

3.1 Jazyk

1. Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení jazyka. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte požadovanou položku a tlačítky můžete vybrat z dostupných jazyků.
2. Stiskněte MENU nebo EXIT pro uložení nastavení do paměti a ukončenátohoto menu.

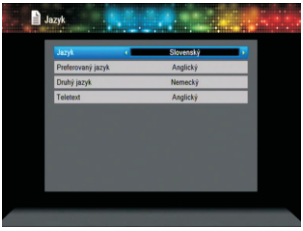

3.2 TV Systém

Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení TV systému. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte požadovanou položku a tlačítky upravte nastavená Změna se projeví okamžitě.

1. Rozlišení: Vyberte mezi 480i, 576i, 720p a 1080i.
2. Proporce obrazu: Vyberte mezi 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan, 16:9 a Auto.
3. Video výstup: Nastavte YUV, RGB nebo CVBS.
4. Digitální zvuk: Vyberte mezi LPCM Out, Auto a BS Out.

3.3 Nastavení Obrazu

Pro úpravu parametru použijte tlačítka

1. Jas: Nastavte v rozsahu 0-100.
2. Kontrast: Nastavte v rozsahu 0-100.
3. Sytost: Nastavte v rozsahu 0-100.
4. Odstín: Nastavte v rozsahu 0-100.
5. Ostrost: Nastavte v rozsahu 0-100.

3.4 Nastavení místního času

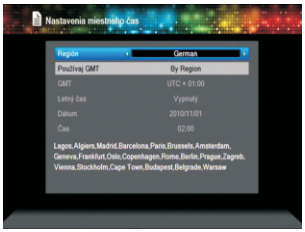

1. Letní čas: Nastavte na "Zapnuto" nebo "Vypnuto".
2. GMT - Časová posun: Pokud je položka "Používat GMT" zapnuta, systém získá informace o aktuálním čase a datu automaticky. V takovém případě budou položky "Datum" a "Čas" neaktivná Nastavte správná časová posun v položce "GMT - časová posun". Systém je přednastaven tak, že položka "Používat GMT" je aktivována.

3.Dátum, Čas: Pokud je položka "Používat GMT" vypnuta, položky Datum a Čas jsou aktivná Pomocáčíselnách tlačítek nastavte požadované hodnoty. Po nastavená stiskněte MENU nebo EXIT, datum a čas se uloží do paměti. Pokud zadáte neplatnou hodnotu, systém vypíše na obrazovce zprávu "Neplatné zadání! Pokračovatá "Vyberte" Ano "pro ápravu hodnot, nebo" Ne "pro ukončenánastavená

3.5 Nastavení Časovačů

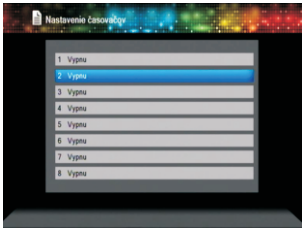

Pokud nejsou dostupné žádné programy, toto menu není aktivní. Celkově je možné nastavit až osm různých časovačů. Vyberte některý časovač a stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu nastavenáčasovače.

1. Režim časovače: Položka je přednastavena na "Vyp.". Opakování časovače je možné nastavit na: jeden krát, denně, týdně, měsíčně nebo ročně.

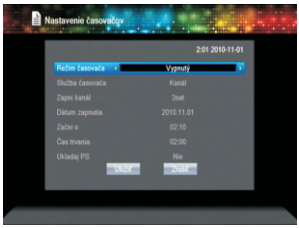

2. Služba časovače: Nastavte "Program" nebo "Nahrávání". Pokud nastavíte "Program", v dalším řádku menu v položce "Zapni program" nastavte program, na který se přijímač automaticky přepne v nastaveném čase. Pokud nastavíte "Nahrávání", v dalšípoložce vyberte ze zpráv pro zobrazenív daném čase: Narozeniny, Výročí, Obecná připomínka. V tomto případě bude neaktivní položka "Doba trvání".
3. Datum zapnutí, Začni v: Pomocí číselnách tlačítek zadejte datum a čas začátku časovače.

Doba trvání: Zadejte čas trváníčasovače pomocíčíselnách tlačítek. Po uplynutí nastaveného času se přijímač automaticky vypne.
Stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro uloženínastavenía ukončenímenu.

3.6 Rodičovský Zámek

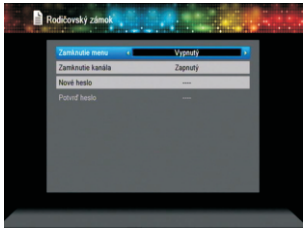

Před vstupem do menu rodičovské ochrany je třeba zadat správné heslo. Heslo je přednastaveno na 0000.
1. Zamknutí Menu: Pomocí tlačítek nastavte položku na "Zapnuto" (pro vstup do menu přijímače je třeba zadat heslo) nebo "Vypnuto".
2. Zamknutí programu: Pomocí tlačítek nastavte položku na "Zapnuto" nebo "Vypnuto" (přednastavené).

Pokud je položka nastavena na "Zapnuto", při přepnutí na program zablokován v Menu editace seznamu programů bude nutné zadat správné heslo.
3. Nové heslo: Pomocí numerických tlačítek (0-9) zadejte nová přístupový kód.
4. Potvrďte heslo: Zadejte vaše nové heslo ještě jednou. Kód zadaný v této položce musí být stejný, jako jste zadali v položce "Nové heslo". Pokud jsou oba kódy identické, na obrazovce se zobrazí zpráva "Změna hesla úspěšná!". V opačném případě budete muset provést potvrzení ještě jednou.

3.7 Nastavení OSD

1. Čas zobrazení OSD: Pomocítlačítek nastavte hodnotu od 1 do 10. Hodnota je přednastavena na 5.
2. Průhlednost OSD: Pomocí tlačítek nastavte parametr na Vyp., 10%, 20%, 30% nebo 40%. Průhlednost OSD menu je přednastavena na "Vypnuto".

3.8 Oblíbené

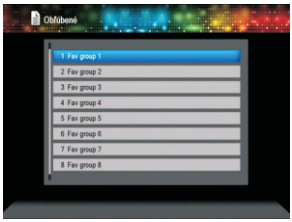

Oblíbené programy je možné přiřadit do některé z osmi skupin. Pomocí tlačítek PR +, PR-vyberte požadovanou skupinu a stiskněte OK. Vybranou skupinu je možné přejmenovat stejně jako bylo uvedeno v předchozím textu - např.. v části "Přidat satelit".

3.9Jiné nastavení

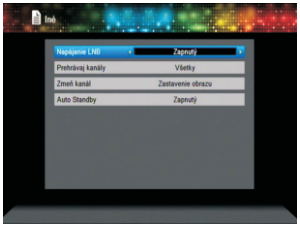

1. Napájení LNB: Můžete nastavit "Vypnuto" nebo "Zapnuto".
2. Přehrávat programy: Vyberte mezi "Všechny", Volné "nebo" Kódované ".
3. Změň kanál: Nastavte efekt při přepnutí programu: "Černá obrazovka" nebo "Zamrzlá obraz".
4. Automatické vypnutá Nastavte "Zapnuto" nebo "Vypnuto".

4. Nástroje

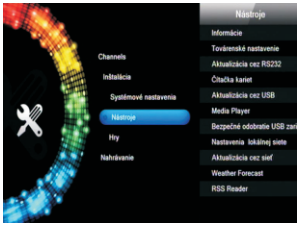

1. Stiskněte OK nebo pro vyvolání dialogového okna "Zadejte heslo". Do menu "Nástroje" se dostanete až po zadání správného hesla. Heslo je přednastaveno na 0000.
2. Pomocí tlačítek PR +, PR-přesouváte v menu kurzor nahoru a dolů.
3. Stisknutím tlačítka EXIT nebo se přepnete na levou stranu menu.

4.1 Informace

Stisknete tlačítko OK pro zobrazenáinformačního okna

4.2 Tovární Nastavení

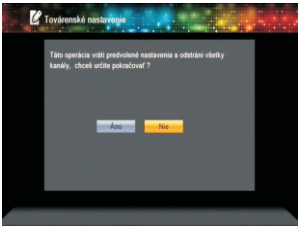

Vyberte položku "Tovární nastavení" a stiskněte OK. Vyberte možnost "Ano" pro nahrání původních továrních nastavení přijímače, všechny naladěné programy a nastavené hodnoty budou vymazány. Vyberte "Ne" a stiskněte OK, nebo stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro ukončená menu bez nahráná továrních nastavená

4.3 Aktualizace pomocí RS232

1. Pomocí tlačítek a vyberte některou z možností: allcode, maincode, card, Radioback, keydate defaultdb, userdb. Položka je přednastavena na "allcode".
2. Nastavte kurzor na tlačítko "Start" a stiskněte OK pro zahájení aktualizace softwaru přes sériový port.

Čtečka Karet

4.4 Společné rozhraní - Common Interface*

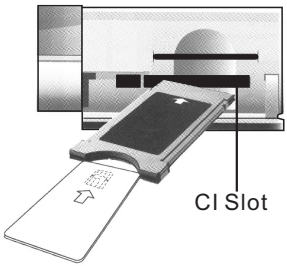

Vložte příslušný CI modul do CI slotu. Potom vložte do modulu odpovídající smart kartu tak, aby čip na kartě směřoval vzhůru.
Zatlačte kartu do modulu aby z modulu trčely jen několik milimetrů karty.
Chcete-li vybrat modul ze slotu, stiskněte tlačítko na levé straně slotu.

Stiskněte OK pro vstup do hlavního menu.
V menu můžete najít detailní informace o vložené kartě.

4.5 Podmíněný Přístup - Conditional Access

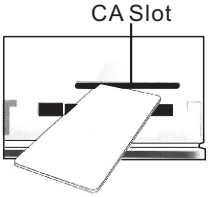

Vložte do CA slotu odpovídající smart kartu tak, aby čip na kartě směřoval vzhůru.
Zatlačte kartu do slotu aby z modulu trčely jen několik milimetrů karty.

Vyberte v menu položku "Podmíněný přístup (Conditional Access)" a stiskněte OK. Zobrazí se podmenu ze čtyřmi položkami: Informace o CA (About CA Info), Změna PIN (Change PIN), Změna podpisu (Change Signature PIN), Věkové omezení (Maturity Leve).

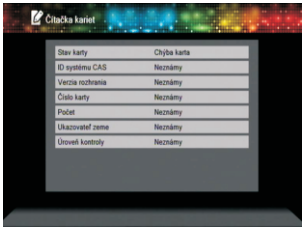

4.5.1 Informace o CA

V tomto podmenu jsou zobrazeny základní informace o CA: Stav karty, ID systému CAS, Verze rozhraní, Číslo karty, Číslo sekce, Indikátor země a Nastavení věkového omezení.

*Jenom pro AB CryptoBox 450HD

4.5.2 Změna PIN

Toto menu je určeno pro nastavená PIN kód vaša čipové karty. Zadáná správného PIN kódu je požadováno při změně nastavení věkového omezení.

Pro změnu PIN kódu je třeba znát starý (aktuální) PIN kód. Starý PIN zadejte do pole "Aktuální PIN". Poté zadejte nový PIN do pole "Nový PIN" a "Potvrď PIN". Oba kódy musí být zadány identicky. Přesuňte kurzor na tlačítko "Změň PIN" a stiskněte OK.

Na obrazovce se zobrazí dialogové okno, informující o výsledku operace.

PIN kód může sestávat pouze z arabských čísel.

4.5.3 Změna autentifikace (Signature PIN)

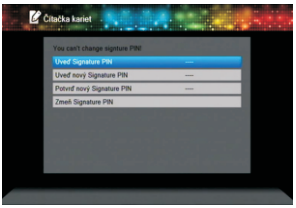

Změnu kódu proveďte stejným způsobem, jak je uvedeno výše.

Poznámka: autentifikačná PIN kód bude zablokován, pokud třikrát zadáte nesprávný kód. V takovém případě kontaktujte vašeho prodejce.

4.5.4 Věkové omezení (Maturity Level)

Zadejte správný PIN kód, zvolte "Věkové omezení (Maturity level) a nastavte úroveň: A-Over18 (nad 18), X-Erotic (erotické), G-General audience (bez omezení), PG-Parental Guidance (Rodičovská kontrola) . Přesuňte kurzor na tlačítko "Změň věkové omezení (Change Maturity level) a stiskněte OK. Zobrazí informačnázpráva.

4.5.5 Stav Předplatného (Subscription Status)

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu předplacení vaší karty.

4.5.6 Stav služby (Event Status)

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu služeb.

4.5.7 Stav žetonu (Token Status)

V tomto okně jsou zobrazeny detailní informace o stavu služeb. Tokens Status.

4.6 Aktualizace přez USB

1. Soubor aktualizace (Upgrade File): Zobrazí soubor určená pro aktualizaci.

2. Mód aktualizace (Upgrade Mode): Vyberte mezi AllCode, main code, defaultdb, userdb a Dump. Po změně módu se v políčku "Soubor aktualizace" automaticky zobrazá odpovádajácá soubor - viz. tabulka náže:

Mód	Charakteristika souboru
All code:	Soubory typu "*. abs"
Main Code:	Soubory typu *. abs
Radio back:	Soubory typu "*. abs", obrázek bude použit jako pozadí pro menu i pro rádio.
Default db:	Soubory typu "*. abs"

3. Vyberte mód a soubor pro aktualizaci. Nastavte kurzor na tlačítko "Start" a stiskněte OK. Pokud je k přijímači připojeno korektní USB zařízení, začne příjem dat z USB do vašeho přijímače. Průběh stahování dat je možné vidět na indikátoru.

Pokud není připojeno žádné USB zařízení, tato položka je neaktivní.

4.7 Přehrávač Medií (Media Player)

Toto menu je neaktivní, pokud k přijímači nená připojeno USB paměťové zařízení. Po odpojení USB zařízení nebo po vypnutí seznam mediálních souborů neuloží.

Tlačáky Nahoru / Dolů se pohybujete v menu po jednotlivých složkách a souborech. Vyberte požadovanou složku nebo soubor a stiskněte OK. Po ukončenápřehrávání se přijímač automatická vrátádo

Funkce barevných tlačáek při přehrávání:

1. Zelené tlačáko: Označená vybraného souboru značkou "oblíbená" a jeho přidání do seznamu pro přehrávání.
2. Žluté tlačáko: Označenávšech souborů ve složce značkou "oblíbená".
3. Červené tlačáko: Zobrazáseznam souborů pro přehrávání (Play List).
4. Modré tlačáko: Vstup do menu editace.

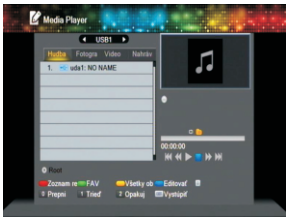

Funkčnátlačáka:

Opakovanám stisknutám tlačáka 0 přepínáte mezi seznamy: Hudba, Fotografie, Video a Nahrávky.

V seznamu "Fotografie"

Stiskněte tlačáko 1 pro zobrazenáokna "Třídit".

Stiskněte tlačáko 2 pro zobrazenáokna "Nastavená".

Stiskněte tlačáko 3 pro vstup do módu vácenásobného zobrazená

V menu editace:

Červené tlačítko: Zobrazí se okno pro přejmenování vybraného souboru. Pomocí číselných tlačítek na DO můžete zadat nový název souboru.

Zelené tlačítko: Zobrazí se okno pro kopírování vybraného souboru.Pomocí tlačítek vyberte místo, kam má být soubor zkopírován a stiskněte zelené tlačítko zahájení kopírování.

Žluté tlačítko: Vyberte soubor a stiskněte žluté tlačítko. Soubor bude označen symbolem vymazání. Stiskněte žluté tlačítko ještě jednou, symbol zmizí. Stiskněte tlačítko OK, zobrazí se dialogové okno "Opravdu vymazat?". Zvolte Ano "pro vymazání, nebo" Ne "pro ukončení bez vymazání.

Modré tlačítko: Vytvoří se nová složka, číselnými tlačítky můžete zadat název složky.

V seznamu "Hudba"

Stiskněte tlačáko 1 pro zobrazenáokna "Třídit".

Stiskněte tlačáko 2 pro váběr módu opakování přehrávání.

V seznamu "Video"

Stiskněte tlačáko 1 pro zobrazenáokna "Třídit".

Funkce barevných tlačáek je stejná.

V seznamu "Nahrávky"
Červené tlačítko: Zobrazí se okno pro přejmenování souboru. Použijte číselná tlačítka pro zadánánázvu.
Zelené tlačítko: Zablokuje vybraná soubor.
Žluté tlačítko: Vymaže vybraná soubor.

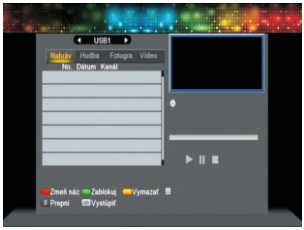

4.8 Bezpečně odpojit USB zařízení

Vyberte tuto položku a stiskněte OK. Zobrazí se zpráva "Nyní můžete bezpečně odstranit USB zařízení". Poté můžete odpojit vaše USB zařízení od přijímače.

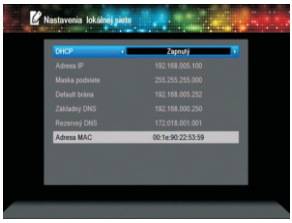

4.9 Nastavení místní Sítě

DHCP: Vyberte mezi "Zapnuto" a "Vypnutý". Pokud je volba nastavena na "Zapnuto", položky "IP Adresa", "Maska podsítě" a "Brána" jsou neaktivní.
Pomocí číselnách tlačítek zadejte parametry sáě.

4.10 Aktualizace přez LAN

1. Protokol: Vyberte mezi HTTP a FTP.
2. Typ URL: Vyberte mezi "Číslo" a "Řetězec".
3. URL: Zadejte adresu pomocí tlačítek 0-9.
4. Uživatel: Zadejte jméno pomocátlačítek 0-9.
5. Heslo: Zadejte heslo pomocátlačítek 0-9 ..
6. Vyberte Start a stiskněte OK pro spuštění aktualizace.

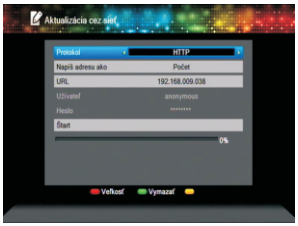

Stiskněte zelené tlačítko pro vymazánáznaku nebo čísla.
Červenám tlačítkem přepínáte mezi módy zadávání.

4.11 Předpověď počasí (Weather Forecast)

Stiskněte zelené tlačítko pro přidání města (Add City)
Stiskněte žluté tlačítko pro vymazánáměsta (Delete City)
Stiskněte červené tlačítko pro aktualizaci dat (Update).

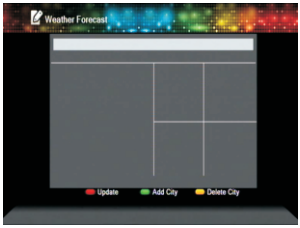

4.12 Čtečka RSS (RSS Reader)

Seznam dostupných RSS kanálů je v levém okně.
Seznam RSS zpráv je v pravém okně.
Pomocí tlačítek PR +, PR-vybíráte požadovaná kanál.

Stiskněte červené tlačítko pro aktualizaci dat (Update).
Stiskněte zelené tlačítko pro přidání kanálu (Add Channel)
Stiskněte žluté tlačítko pro vymazání kanálu (Delete Channel)

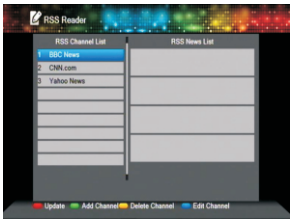

5. Hry

1. Stiskněte OK nebo pro vstup do menu her.
2. Tlačítky PR +, PR-pohybujete kurzorem nahoru a dolů.
3. Stiskněte EXIT nebo pro návrat do levého menu.
4. Vyberte hru, kterou si chcete zahrát a stiskněte OK pro její spuštění.

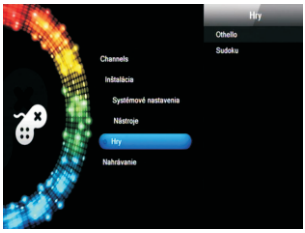

6. Nahrávání

6. 1 Informácie o Paměti

V tomto menu jsou zobrazeny informace o připojeném paměťovém zařízení.

Červené tlačítko: Naformátovánádisku.

Zelené tlačítko: Zobrazenáokna pro nastavenáPVR.

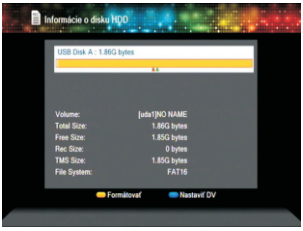

6. 2 Nastavení PVR

1. Timeshift: Zapněte nebo vypněte funkci Timeshift.
2. Přeskoč o: Vyberte mezi 30sec, 1min, 5 min, 10 min a 30 min.
3. Timeshift to Record: Zapněte nebo vypněte funkci.
4. PS Record: Zapněte nebo vypněte funkci.

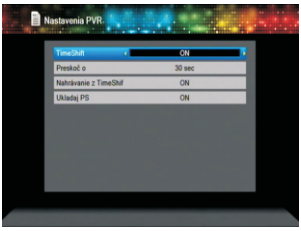

7. Klávesové Skratky

7.1 Info

Stiskněte INFO pro zobrazení informačnílišty.

Stiskněte tlačítko INFO ještě jednou, zobrazí se programový průvodce aktuálního programu.

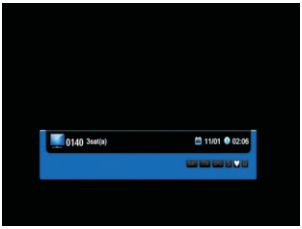

7.2 EPG

Stiskněte tlačítko EPG pro zapnutá menu Elektronického programového průvodce.

1. Stiskněte PR +, PR-, pro pohyb v menu nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazená časové lišty. Tlačítky PR +, PR-a se pohybujete po časové liště nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.

: Stiskněte OK na tomto tlačítku pro návrat do menu EPG

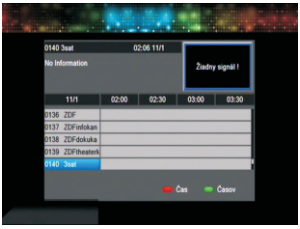

: Stiskněte OK na tomto tlačítku pro návrat kurzoru na aktuálnáčas.

: Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na časové ose po půlhodinových intervalech.

: Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na časové ose po hodinovách intervalech.

: Stiskněte OK pro posun vzad a vpřed na časové ose po dnech.

3. Detailní Informace: V menu EPG vyberte pomocí tlačítek PR +, PR- program a stiskněte OK pro zobrazení detailních informací o aktuálním programu.

4. Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do menu časovačů. Aktuální program můžete přímo zadat do některého z osmi časovačů. Pokud jsou všechny časovače obsazené, na obrazovce se zobrazá"Časovač je plná!".

7.3 Tlačítko Find

Stiskněte tlačítko FIND pro zobrazená okna "Najdi". Pomocá číselnách tlačítek na dálkovém ovladači vložte znaky textu, která chcete vyhledat, barevnámi tlačítky proveďte příslušnou operaci.

7.4 Číselní tlačítka

Použijte číselná tlačítka (0-9) pro přímé zadání čísla požadovaného programu.

Pokud je zadané číslo mimo platnách čísel v seznamu programů, na obrazovce se zobrazí "Zvolený program neexistuje". Stiskněte tlačítko OK pro zavření okna.

7.5 TV/RADIO

V normálním režimu sledování stiskněte tlačítko TV / RADIO pro přepnutí mezi módy TV a Rádio.

7.6 Tlačítka Nahoru / Dolů (Přepínání programů)

Stiskněte PR +, PR-pro přepnutí na následující / předcházející program v seznamu. Pokud je přijímač v režimu "Všechny satelity", přepínáte mezi všemi programy. Pokud je satelit v režimu "Jeden satelit", přepínáte jen mezi programy z tohoto specifického satelitu.

7.7 Tlačítka Vlevo / Vpravo (Volume + / -)

Stiskněte tlačítka pro ápravu hlasitosti.

Tlačítkem snížíte hlasitost, tlačítkem hlasitost zvýšíte.

7.8 Vypnutí zvuku (Mute)

Stiskněte tlačítko pro úplné vypnutí zvuku. Dalším stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítky opět zapnete zvuk.

7.9 Tlačítko Pause

Při sledování programu zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE obraz, zatímco zvuk poběží dál. Opětovným stisknutím tlačítka PAUSE se obraz vrátí do živého vysílání.

7.10 Tlačítko OK

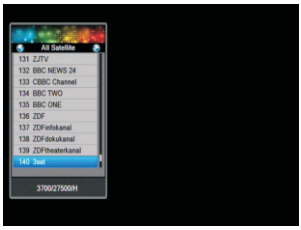

1. Během sledování TV nebo poslechu rádia stisknutím tlačítka OK zobrazíte Seznam TV resp. Rádio programů.
2. Tlačítky PR +, PR-se v seznamu pohybujete nahoru a dolů. Vyberte požadovaný program a stiskněte OK. Přijímač se přepne na vybraný program.
3. Tlačítky můžete vybrat satelit.
4. Stiskněte MENU nebo EXIT pro zavření tohoto okna.

7.11 Tlačidlo Audio

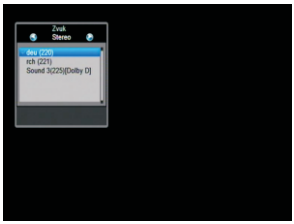

1. Stiskněte tlačítko AUDIO pro zobrazená menu pro nastavenázvuku.
2. Tlačítky můžete zvuk nastavit na: Left (Levý kanál), Right (Pravý kanál), Stereo, a Mono.
3. Změna zvukového módu se projeví pouze na aktuálním programu, ne na všech programech v seznamu.

7.12 Tlačítko Recall

Stiskněte tlačítko PR pro přepnutí z aktuálního programu na poslední sledovaný program.

7.13 Tlačítko FAV

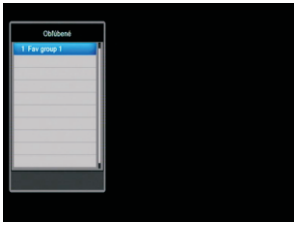

1. Stiskněte tlačítko FAV pro otevření menu Skupin oblíbených programů.
2. Pomocí tlačítek a vyberte skupinu. Tlačítky PR +, PR-vyberte požadovaná program. Stiskněte OK pro přepnutí na vybraný program. Tlačítky MENU nebo EXIT ukončíte menu.
3. Pokud nejsou uloženy žádné oblíbené programy, zobrazí se zpráva "Žádná oblíbená program" po stisknutítlačítka FAV.

7.14 Teletext

Stiskněte tlačítko pro zobrazená teletextu aktuálního programu. Pokud program nevysílá teletext, na obrazovce se zobrazí "Žádné teletextové data". Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončená

Řešení Problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Displej na předním panely nesvítí.	Není připojen napájecí kabel.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do zásuvky.
Není obraz ani zvuk, ale na předním panely svítí červené světlo.	Přijímač je vypnutý do Standby módu.	Stiskněte tlačítko zapnutá(Standby).
Není zvuk nebo obraz.	Satelitní anténa nemíří přímo na satelit na orbitě.	Upravte pozici antény. Zkontrolujte úroveň signálu v menu "Nastavení antény".
	Žádný nebo slabý signál.	Zkontrolujte kabeláž mezi anténou, LNB konvertorem a přijímačem. Upravte pozici antény.
Špatný nebo rozpadající se obraz.	Satelitní anténa nemíří přímo na satelit na orbitě.	Upravte pozici antény.
	Signál je příliš silný.	Připojte na výstup LNB konvertoru tlumící článek.
	Satelitní anténa je příliš malá.	Vyměňte za větší anténu.
	Použitý LNB konvertor s vysokým šumovým číslem.	Vyměňte za LNB konvertor s nižším šumovým číslem.
	Poškodený LNB konvertor.	Vyměňte LNB.
Po zapnutí není na obrazovce obraz.	Systém je zapojen přes RF kabely.	Zkontrolujte respektive správné naladťe UHF kanál.
Jiný video signál nebo zemské vysílání ruší satelitní příjem.	Systém je zapojen přes RF kabely a výstupní kanál přijímače interferuje s existujícím video nebo pozemním signálem.	Změňte výstupní kanál na vhodnější, nebo zapojte systém pomocí SCART kabelu.
Dálkový ovladač nepracuje.	Vybité baterie.	Vyměňte batérie.
	Nemíříte dálkový ovladač správně.	Mířte dálkovým ovladačem přímo na přijímač. Zkontrolujte, zda něco neblokuje snímač na přijímači.

- Poznámka: Pokud jste zkusili všechny rady navrhované výše a problém stále přetrvává, kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizovaný servis.

CryptoBox 400-450HD

HD Digital Satellite Receiver

MediaPlayer